


Epica

CRL-8510


Epica


CRL-8510








1

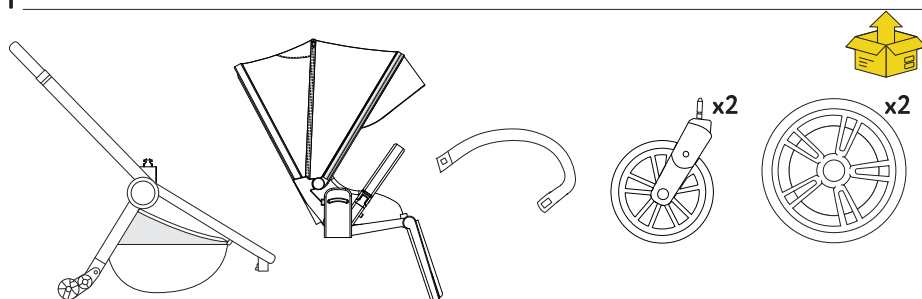

2

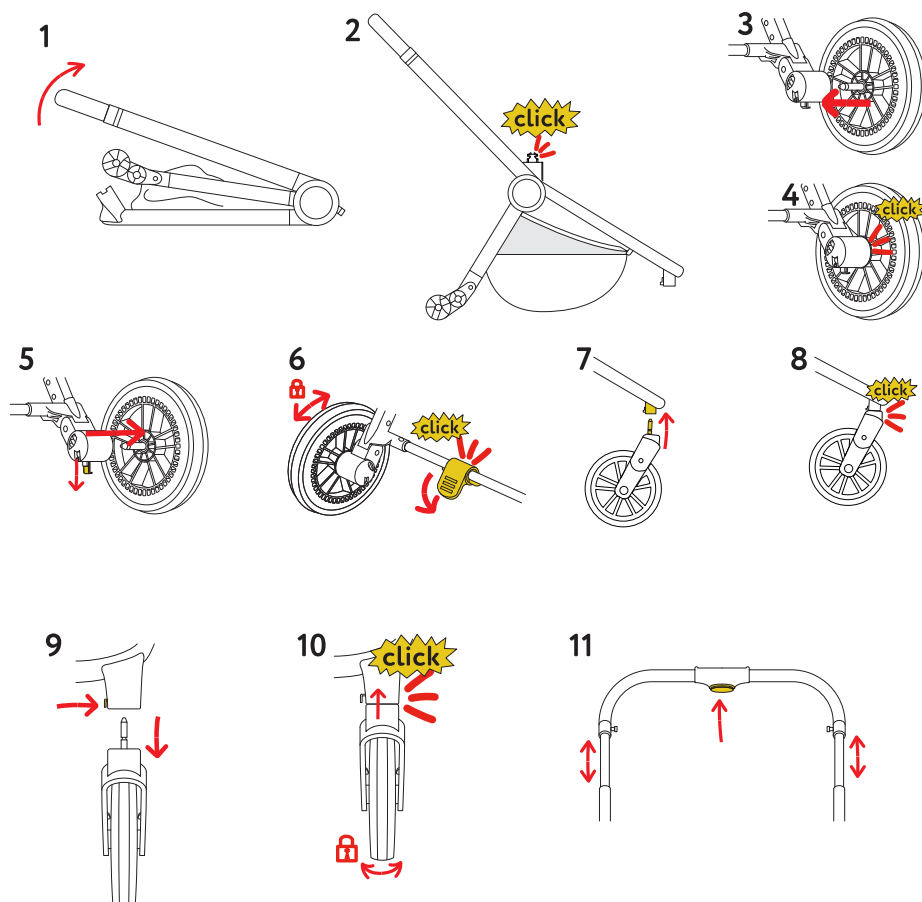

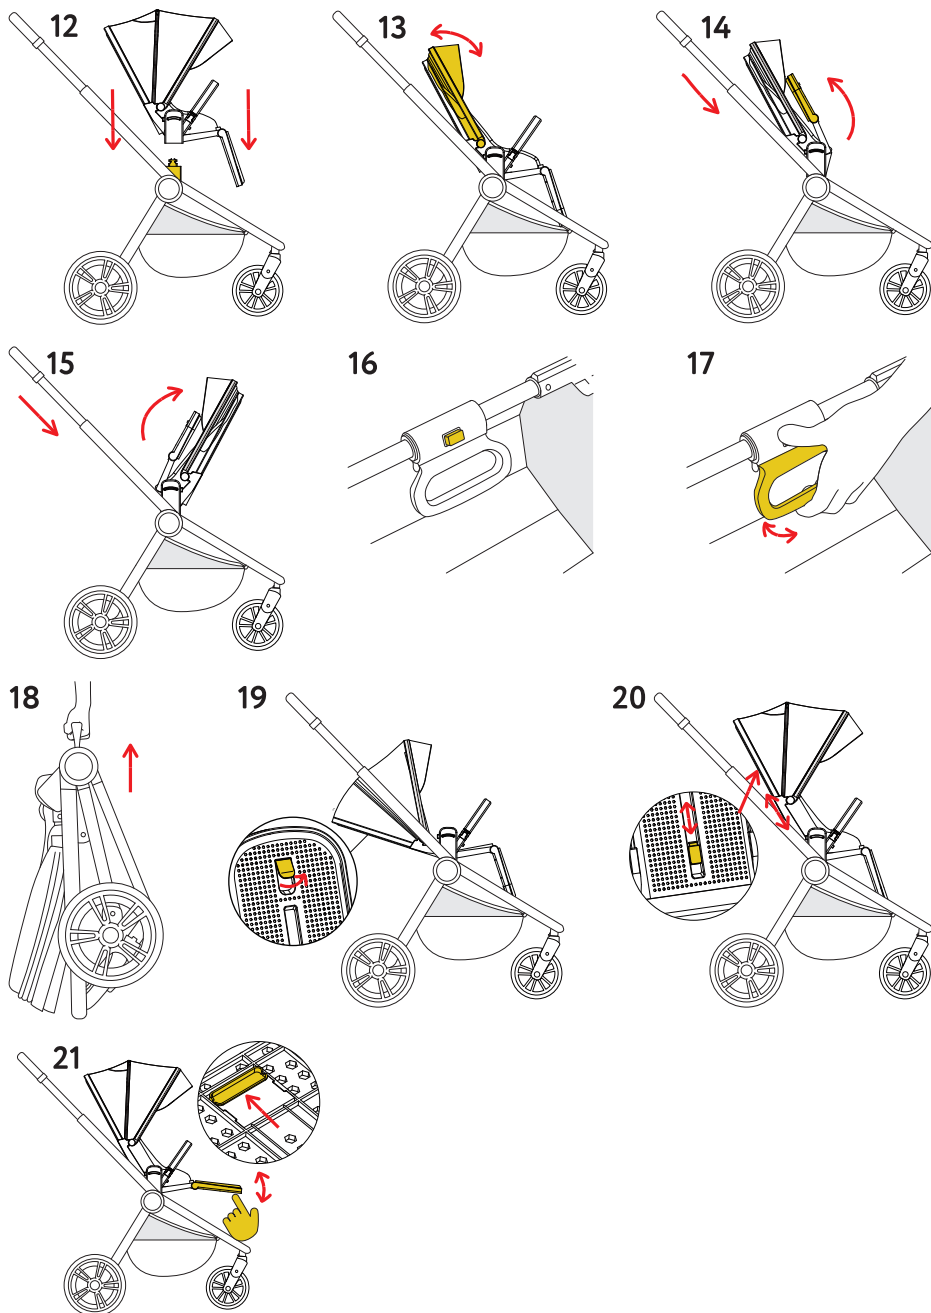

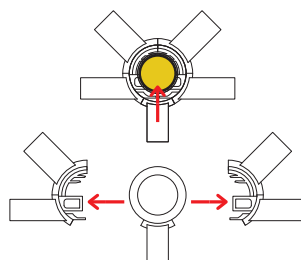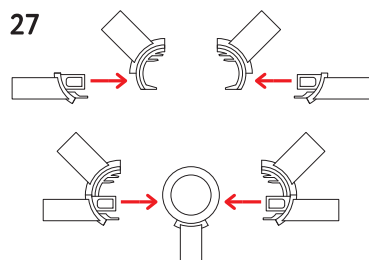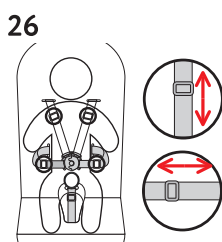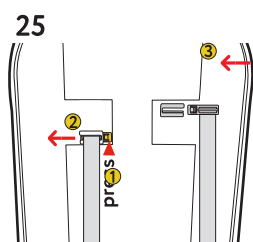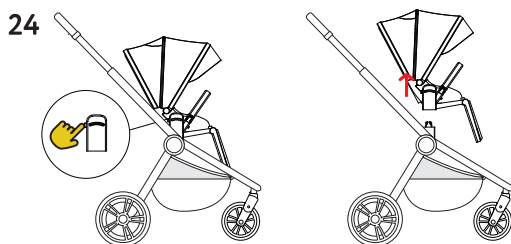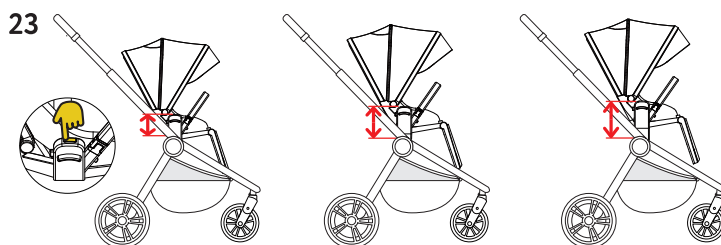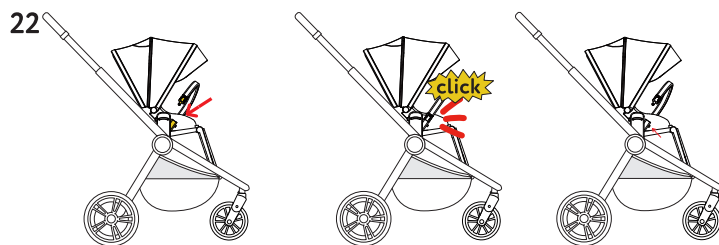





1






2




3

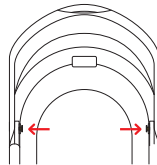

4

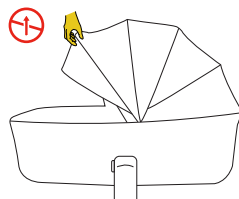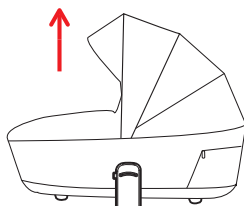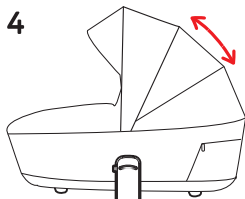


5

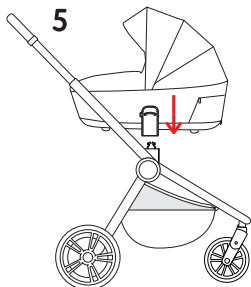


6






7

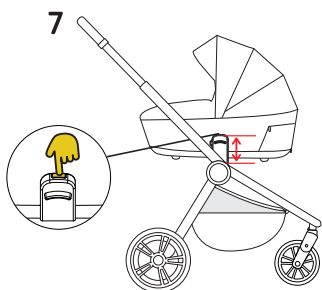

8

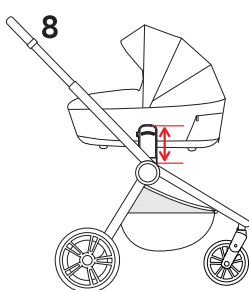

9

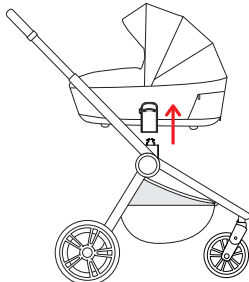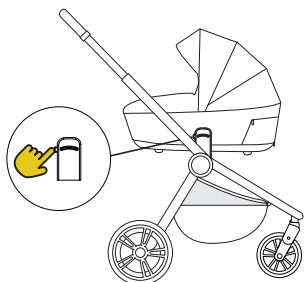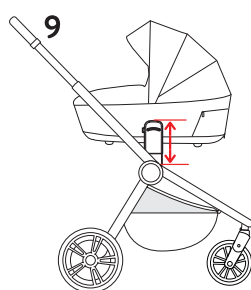

INSTRUCTION MANUAL

GB

Thank you for choosing "CARRELLO" products.

Please take a little time to read the important safety notes below. This will ensure many years of happy, safe use.

Warnings

IMPORTANT: Please read carefully and be sure to save for future reference.

WARNING: When assembling and disassembling the stroller, folding and unfolding the stroller, make sure that the child is at a safe distance to avoid injury.

WARNING: Check the stroller before each use, make sure that all nodes (blocks) are securely fixed.

WARNING: Do not use the stroller if any of its components are damaged.

WARNING: Any broken or damaged parts must only be replaced with original parts provided by the manufacturer. Do not use any spare parts or accessories other than those approved by the manufacturer, otherwise the product may become unsafe.

WARNING: Never leave your child in or near the stroller unattended.

WARNING: Always use the brakes when getting your child into or out of the stroller.

WARNING: Always use the brakes during stops, long or short.

WARNING: Always use seat belts.

WARNING: This stroller is designed for only one child at a time.

WARNING: This seat unit is not suitable for children under 6 months old.

WARNING: This stroller is designed for children from 0 months to 48 months.

WARNING: The maximum weight of the child must not exceed 22 kg.

WARNING: The maximum load of the storage basket (under the seat) is 3 kg.

WARNING: Never leave the stroller with the child inside on slopes, even if the brakes are applied.

WARNING: Never use the stroller up and down stairs, escalators, and steep slopes.

WARNING: This stroller is not suitable for running or skating and/or rollerblading.

WARNING: The stroller is not a toy. Do not let your child play with the product.

WARNING: It is **STRICTLY FORBIDDEN** to lift and/or carry the stroller with a child inside!

WARNING: Avoid open sources of heat (eg fires, fireplaces, etc.) and open bodies of water (eg: swimming pools, lakes, rivers, etc.).

WARNING: Do not allow the child to stand on the seat or back of the stroller, as this may result in injury to the child or damage to the back or seat of the product.

WARNING: Always be careful of fingers and other limbs when folding and unfolding the stroller.

WARNING: It is forbidden to hang or place foreign objects (for example: bags, outerwear, grocery bags, etc.) on the handle or other parts of the stroller, any additional load may affect the stability of the stroller and cause it to tip over.

Components

1. Frame x 1
2. Seat x 1
3. Rear wheels x 2
4. Front wheels x 2
5. Bumper x 1
6. Canopy x 1
7. Carry cot x 1

Care and maintenance

This product requires regular care. Cleaning and care operations must be performed by an adult.

• Upholstery of the stroller is not removable. The tissue parts should be cleaned with a damp sponge and neutral soap, following the washing instructions on the product labels.

• Regularly wipe the plastic parts with a damp cloth

• After contact with water, wipe the metal parts dry to prevent formation of rust.

• If necessary, Lubricate the moving parts with dry silicone oil.

• Regularly check the wear condition of the wheels and clean them from dust and sand.

• In order to avoid friction that can adversely affect the work of the stroller, prevent the accumulation of dust, dirt and sand on plastic parts that are moving through metal tubular structures.

• Keep the cart in a dry place.

• The metal parts can be cleaned with a damp cloth. After cleaning, wipe it dry to prevent corrosion.

• The stroller can be cleaned with a damp cloth using a delicate detergent. After cleaning, the stroller should be dried in the unfolded form in a place where the product will not suffer the long-term exposure to sunlight and where ventilation is present.

• Do not use bleach.

• Do not allow prolonged exposure of the product to sunlight.

• Clean wheels, brakes and items that have sand or other contaminants regularly cleaned.

• Store in a dark place out of the reach of children.

Assembly and operating instructions

Open the stroller

1. Lift the handle up as pic 2
2. When the stroller is opened as pic 2, you should hear "click" sounds on both side of the stroller, please examine if the stroller is locked in safety position before you use it.

Assemble/disassemble rear wheels

1. Lift the handle up as pic 2
2. When the stroller is opened as pic 2, you should hear "click" sounds on both side of the stroller, please examine if the stroller is locked in safety position before you use it.

Assemble/disassemble rear wheels

1. Lift the handle up as pic 2
2. When the stroller is opened as pic 2, you should hear "click" sounds on both side of the stroller, please examine if the stroller is locked in safety position before you use it.

Assemble/disassemble front wheels

1. To assemble the front wheels: Take one side of front wheels, insert the vertical shaft into the plastic hole on the wheel seat as pic 7, until it is locked, install the other side of the front wheel in the same way
2. To disassemble the front wheels: press the small metal pins as arrow 1, at the same time use your hand to pull out the front wheel as arrow 2 to finish disassemble
3. The front wheels 360 degree rotation Lift up the plastic button on the front wheels to lock it not rotated at 360 degree, press down the plastic button to release it can be rotated at 360degree as the arrow in the pic 10.

Brake the stroller

Step down the brake pedal to brake the stroller, lift up the pedal to release the brake as pic 6.

WARNING! Always lock the brake when put or carry a child

Telescope handle bar

Press the button as the arrow 1 in pic 11.

Assemble the seat

Assemble the seat as picture 12, you should hear a "click" sounds on both side to make sure the seat is locked in safety position.

Assemble the bumper

Insert the bumper on both sides of the seat

Disassemble the bumper

Press the button as arrow 1 in picture 22 to remove the bumper.

Extend or fold the hood as pic 13-20

Adjusted the footrest

Press the button as arrow 1 in the pic 21 to adjust the footrest in 3 position

Adjust the backrest

Lift up the button as in the pic 19 to adjust the backrest

Reversible seat

Press the buttons on both sides, lift up the seat, then assemble the seat in opposite direction pic 24

Folding the stroller

Fold the backrest to the handle side as pic 14 and 15 Then press and hold the button as pic 16 not released, in same time lift up the carry handle as arrow in the pic 17, finally release the button to fold the stroller as pic 18

Use the safety belt

Pic 25-26 There are 2 position for safety belt, the up position is suitable for one baby more than 6 months, the bottom position is suitable for one baby under than 6 months

Use the safety buckle

Click here to lock the safety buckle on both sides as pic 27. Press the middle button to release the safety button as pic 27. You can adjust the length of the seat belt by pulling the safety buckle on both sides as needed
Seat height adjustment: Press the buttons on both sides, at the same time, to adjust the seat height position up or down, pic 23

Assembly/Disassembly of the carrycot:

In order to unfold the carrycot, remove the bedding and the mattress, and then squeeze the metal tensioners on the bottom plate of the carrycot in the direction of the arrows, until it locks in special holders. You should hear a "click" sound, indicating the locking of the tensioner in the holder, (as pic 2)

NOTE! The pram body is designed for children up to 6 months old weighing up to 9 kg, which cannot sit, kneel or trundle by themselves. Do not use the carrycot if your child starts sitting up, kneeling or trundling by itself.

WARNING! Do not use an additional mattress of thickness of more than 15mm.

Assemble every spare parts for the carrycot.

The carrycot canopy has a 4-step adjustment. In order to adjust the canopy to the desired position, simultaneously press the buttons Located at the base of the canopy tube. You can extend the canopy by pulling the canopy tube. The canopy tube is also a carrying handle. In order to move the carrycot by the handle, place it in the top position.

NOTE! Make sure that the carrying handle is locked in the correct position before you move the carrycot.

Align the carrycot with the stroller frame push down until you hear the "click" sound indicating that the carrycot is properly installed in the stroller frame (as pic 5-6)

NOTE! The pram body can be assembled only against the direction of travel (in this setting, the person pushing the stroller is facing the child)

NOTE! Lock the safety brake before you assemble carrycot on the stroller frame.

Press down the memory buttons on both sides and pull up the carrycot then take off the carrycot. You can press down the release buttons one by one. (pic 10)

NOTE! Before using, make sure that the stroller body is properly assembled.

NOTE! Lock the safety brake before you remove the carrycot.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «CARRELLO».

Пожалуйста, уделите немного времени прочтению важных мер безопасности, изложенных ниже. Это обеспечит долгие годы комфортной и безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

ВАЖНО: Пожалуйста, внимательно прочитайте и обязательно сохраните для дальнейшего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во время сборки и разборки коляски, складывания и раскладывания коляски следите за тем, чтобы ребенок находился на безопасном расстоянии, во избежание травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Проверяйте коляску перед каждым использованием, убедитесь, что все узлы (блоки) надежно зафиксированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте коляску если какой-либо ее компонент поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Любые сломанные или поврежденные детали должны заменяться только оригинальными деталями, предоставленными производителем. Не используйте никакие запасные части или аксессуары, кроме тех, которые одобрены производителем, в противном случае изделие может стать небезопасным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не оставляйте ребенка внутри или рядом с коляской без присмотра

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда используйте тормоза при посадке ребенка в коляску или высадке из нее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда пользуйтесь тормозами во время стоянок, длительных или коротких

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда используйте ремни безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Эта коляска предназначена только для одного ребенка одновременно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данный блок сиденья не подходит для детей младше 6 месяцев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Эта коляска предназначена для детей от 0 месяцев и до 48 месяцев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Максимальный вес ребенка не должен превышать 22 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Максимальная нагрузка корзины для мелочей (под сиденьем) составляет 3 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не оставляйте коляску с ребенком внутри на склонах, даже если тормоза активированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не используйте коляску вверх и вниз по ступеням, эскалаторам, и крутым склонам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Эта коляска не подходит для бега или катания на коньках и/или роликах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Коляска - это не игрушка. Не позволяйте ребенку играть с изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Поднимать и/или переносить коляску с ребенком внутри **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Избегайте открытых источников тепла (например: костров, каминов и т.д.) а также открытых водоемов (например: бассейнов, озер, рек и т.д.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не позволяйте ребенку становиться ногами на сиденье или спинку коляски, это может привести к травме ребенка а также повреждению спинки или сиденья изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда берегите пальцы и другие конечности при складывании и раскладывании коляски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещено подвешивать или класть посторонние предметы (например: сумки, верхнюю одежду, пакеты с продуктами и т.д.) на ручку или другие части коляски, любая дополнительная нагрузка может повлиять на устойчивость коляски и привести к ее опрокидыванию.

Список деталей (составляющие)

1. Рама x 1
2. Сиденье x 1
3. Задние колеса x 2
4. Передние колеса x 2

5. Бампер x 1
6. Капюшон x 1
7. Люлька x 1

Уход и обслуживание

Изделие требует регулярного ухода. Операции по очистке и уходу должны выполняться взрослым лицом.

· Обивка прогулочной коляски не является съемной. Тканевые части следует очищать влажной губкой и нейтральным мылом, следуя инструкциям по стирке на этикетках изделия.

· Регулярно протирайте пластмассовые части влажной тряпкой.

· После контакта с водой вытирайте насухо металлические части, чтобы предотвратить образование ржавчины.

· В случае необходимости смазывайте подвижные части сухим силиконовым маслом.

· Регулярно проверяйте состояние износа колес и очищайте их от пыли и песка.

· Во избежание трения, которое может негативно повлиять

на работу коляски, предотвращает накопление пыли, загрязнений и песка на пластмассовых частях, которые передвигаются по металлическим трубчатым конструкциям.

· Храните коляску в сухом месте.

· Металлические элементы можно чистить влажной тряпкой. После очистки следует вытереть насухо, чтобы предотвратить возникновение коррозии.

· Обивку коляски можно очищать влажной тряпкой с использованием деликатного моющего средства. После очистки, коляску следует высушить в разложенном виде в месте, в котором изделие не будет подвергаться длительному воздействию солнечных лучей и где есть вентиляция.

· Не следует применять отбеливатели.

· Не следует подвергать продукт длительному воздействию солнечных лучей.

Инструкция по сборке и эксплуатации

Раскладывание коляски

Поднимите ручку вверх как на рисунке 2 когда коляска откроется как на рисунке 2, вы услышите "щелчок" с обеих сторон ручки, пожалуйста, перед использованием убедитесь в том, что коляска не была зафиксирована в безопасном режиме.

Монтаж/демонтаж задних колес

1. Монтаж задних колес: Возьмите заднее колесо за внешнюю сторону, Вставьте ось колеса в пластиковое отверстие как показано на рисунке 3 пока оно не зафиксируется там, вставьте другое заднее колесо таким же образом.

2. Демонтаж задних колес: Потяните металлический фиксатор как указывает стрелка 1, снимите заднее колесо как указывает стрелка 2.

Монтаж/демонтаж передних колес

1. Монтаж передних колес: Возьмите переднее колесо за внешнюю сторону, вставьте вертикальный штифт в пластиковое отверстие в раме коляски как показано на рисунке 7 до полной фиксации, вставьте другое переднее колесо таким же образом.

2. Демонтаж передних колес: нажмите маленькую металлическую шпильку как указывает стрелка 1, удерживая нажатой шпильку свободной рукой потяните колесо из отверстия для завершения демонтажа колеса.

3. Вращение передних колес на 360 градусов . Поднимите пластиковую кнопку, чтобы колеса не вращались на 360 градусов, опустите пластиковую кнопку, чтобы колеса смогли вращаться на 360 градусов, как показано на рисунке 10.

Торможение коляски

Опустите пластиковую педаль тормоза, чтобы активировать тормоз, поднимите педаль, чтобы деактивировать тормоз как показано на рисунке 6

внимание : Всегда активируйте тормоз когда кладете или переносите ребенка.

Телескопическая ручка

Нажмите кнопку как указывает стрелка 1 на рисунке 11

Монтаж сидения

Устанавливайте сидение как на картинке12, вы должны услышать «щелчок» с обеих сторон, что сидение зафиксировано в безопасном положении.

Монтаж бампера

Вставьте бампер в фиксаторы по обе стороны коляски

Демонтаж бампера

Нажмите кнопку как указывает стрелка 1 рис 22 чтобы снять бампер. Раскройте и закройте навес как показано на рисунке 13-20

Регулирующая подставка для ног

Нажмите кнопку как указывает стрелка 1 на рисунке 21 чтобы выбрать одну из трех позиций подставки для ног

Регулирующийся спинка

Поднимите кнопку на рисунке 19 чтобы отрегулировать спинку.

Дополнительное положение для сидения

Нажмите на кнопку с обеих сторон, и поднимите сидение, затем установите сидение в противоположном направлении рис 24 для завершения монтажа.

Складывание коляски

Сместите спинку к ручке так, как показано на рисунке 14 и 15. Затем удерживая сложную часть нажмите на рычаг как указывает рис 16 и потяните за рычаг как указывает стрелка на рисунке 17. Вы можете переносить коляску как показано на рисунке 18

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что коляска собрана правильно.

Используйте ремень безопасности :

Картинки25-26: Есть две позиции ремня безопасности, верхняя позиция подходит для ребенка возраста более 6 месяцев, нижняя позиция подходит для ребенка возрастом менее 6 месяцев.

Используйте защитный замок !

Для фиксации с обеих сторон нажмите как указано на рисунке 27. Чтобы расстегнуть защитный замок, нажмите на среднюю кнопку как указано на рисунке 27. По мере необходимости вы можете регулировать длину ремней потянув пряжку с обеих сторон.

Регулировка высоты сиденья

Нажмите кнопки с обеих сторон одновременно, чтобы отрегулировать высоту сиденья вверх или вниз, рис. 23

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

UA

Дякуємо за вибір продукції ТМ «CARRELLO».

Будь ласка, приділіть трохи часу для прочитання важливих заходів безпеки, викладених нижче. Це забезпечить довгі роки комфортної та безпечної експлуатації.

Застережні заходи

ВАЖЛИВО: Будь ласка, уважно прочитайте та обов'язково збережіть для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час збирання та розбирання, складання та розкладання візка слідкуйте за тим, щоб дитина знаходилася на безпечній відстані, щоб уникнути травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перевіряйте візок перед кожним використанням, переконайтеся, що всі вузли (блоки) надійно зафіксовані.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте візок, якщо будь-який його компонент пошкоджено

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будь-які зламані або пошкоджені деталі повинні замінюватись тільки оригінальними деталями, наданими виробником. Не використовуйте запасні частини або аксесуари, крім тих, які схвалено виробником, інакше виріб може стати небезпечним.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не залишайте дитину всередині або поруч з візком без нагляду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди використовуйте гальма при посаді і дитини у візок або висадці з нього

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди користуйтеся гальмами під час стоянок, тривалих або коротких.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди використовуйте ремені безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей візок призначений тільки для однієї дитини одночасно

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей блок сидіння не підходить для дітей віком до 6 місяців.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей візок призначений для дітей від 0 місяців до 48 місяців.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Максимальна вага дитини не повинна перевищувати 22 кг.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Максимальне навантаження кошика для дрібниць (під сидінням) становить 3 кг.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не залишайте візок з дитиною всередині на схилах, навіть якщо гальма активовані.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не використовуйте візок вгору та вниз сходами, ескалаторами та крутими схилами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей візок не підходить для бігу або катання на ковзанях/або роликах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Візок - це не іграшка. Не дозволяйте дитині грати із виробом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Піднімати та/або переносити візок з дитиною всередині **СТРОГО ЗАБОРОНЕНО!**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте відкритих джерел тепла (наприклад: вогнищ, камінів тощо) та відкритих водойм (наприклад басейнів, озер, річок тощо).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не дозволяйте дитині стає ногами на сидіння або спинку візка, це може призвести до травми дитини та пошкодження спинки або сидіння виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завади бережіть пальці та інші кінцівки під час складання/розкладання візка

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Заборонено підвішувати або класти сторонні предмети (наприклад сумки, верхній одяг, пакети з продуктами тощо) на ручку або інші частини візка, будь-яке додаткове навантаження може вплинути на стійкість візка та призвести до його перекидання.

Перелік деталей

1. Рама x 1

2. Сидіння x 1

3. Задні колеса x 2

4. Передні колеса x 2

5. Бампер x 1

6. Капюшон x 1

7. Люлька x 1

Догляд та обслуговування

Цей виріб вимагає регулярного догляду. Операції з очищення і догляду мають виконуватися дорослою особою.

• Оббивка прогумованого візка не є знімною. Тканинні частини слід очищати зволоженою губкою і нейтральним милом, дотримуючись інструкцій з прання на етикетках виробу.

• Регулярно протирайте пластмасові частини зволоженою ганчіркою.

• Після контакту з водою витирайте насухо металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

• В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим силіконовим маслом.

• Регулярно перевіряйте стан зношення коліс і очищайте їх від пилу та піску.

• З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу візка, запобігайте накопиченню пилу, забруднень і

піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям.

• Зберігайте візок у сухому місці.

• Металеві елементи можна очистити вологою ганчіркою. Після очищення слід витерти насухо, щоб запобігти виникненню корозії.

• Оббивку візка можна очищати вологою ганчіркою з використанням делікатного миючого засобу. Після очищення візок слід висушити в розкладеному вигляді в місці, яке не піддається тривалій дії сонячних променів і де є вентиляція.

• Не слід застосовувати відбілювачі.

• Не слід піддавати продукт тривалій дії сонячних променів.

• Слід регулярно очищати колеса, гальма і елементи, на які потрапили пісок або інші забруднення.

Інструкція по збірці і експлуатації

Розкладання коляски

1 Підніміть ручку вгору як вказано на малюнку 2 коли коляска відкриється як на малюнку 2, ви почуєте "кляцання" з обох боків ручки, будьласка, перед використанням переконайтесь в тому, що коляска була зафіксована у безпечному режимі.

Монтаж/демонтаж задніх колес

1 Монтаж задніх колес: Візьміть заднє колесо за Возьміть заднє колесо за зовнішню сторону, вставте ось колеса в пластиковий отвір як вказано на малюнку 3 доки воно не зафіксується там, пока оно не зафіксується там, вставте інше заднє колесо таким же чином.

2 Демонтаж задніх колес: Потягніть металевий фіксатор як вказує стрілка 1, зніміть заднє колесо як вказує стрілка 2.

Монтаж/демонтаж передніх колес :

1 Монтаж передніх коліс: візьміть переднє колесо за зовнішню сторону, вставте вертикальний штифт у пластиковий отвір в рамі коляски як вказано на малюнку 7 а до повної фіксації, вставте інше переднє колесо таким же чином,

2 Демонтаж передніх колес: натисніть на маленьку шпильку як вказує стрілка 1, тримайте натиснотою шпильку вільною рукою потягніть колесо з отвору для завершення демонтажу колеса.

3 Обертання колес на 360 градусів

Підніміть пластикову кнопку, щоб колеса не обертались, опустіть пластикову кнопку, щоб колеса змогли обертатися, як вказано на малюнку 10.

Гальмування коляски

Опустіть пластикову педаль гальма, щоб активувати гальма. Підніміть педаль, щоб деактивувати гальма як вказано на малюнку 6 **Увага:** Завжди активуйте гальма коли кладите або переносите малюка.

Телеспопінна ручка

Натисніть кнопку як вказує стрілка 1 на малюнку 11
Монтаж сидіння Встановіть сидіння як на малюнку 12, ви повинні почути «кляцання» з обох боків, тоді сидіння зафіксовано в безпечному положенні.

Монтаж бампера

Вставте бампер у фіксатори з обох боків коляски як вказано.

Демонтаж бампера

Натисніть на кнопку як вказує стрілка 1 мал 22 щоб зняти бампер.

Розкрийте або закрийте навіс як вказано на малюнку 13-20

Регулююча підставка для ніг

Натисніть кнопку як вказує стрілка 1 на малюнку 21, щоб вибрати один з трьох режимів підставки для ніг.

Регулююча спинка

Підніміть кнопку як на малюнку 19, щоб відрегулювати спинку

Складання/розбирання люльки:

Щоб розкласти люльку, зніміть постільну білизну та матрац, а потім стисніть металеві натягувачі на нижній пластині люльки в напрямку стрілок, доки вона не зафіксується в спеціальних тримачах. Ви повинні почути

звук «кляцання», що вказує на блокування натяжителя в тримачі, (мал 2)

ПРИМІТКА! Корпус коляски призначений для дітей віком до 6 місяців вагою до 9 кг, які не можуть самостійно сидіти, ставати на коліна або повзати. Не використовуйте люльку, якщо ваша дитина сама починає сидіти, ставати на коліна або повзати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте додатковий матрац товщиною більше 15 мм.

Зберіть назад усі частини люльки.

Капюшон люльки має 4-ступінчасте регулювання. Щоб відрегулювати капюшон у потрібне положення, одночасно натисніть кнопки, розташовані біля основи трубки купола. Ви можете розширити капюшон, потягнувши за трубку капюшону. Трубка капюшона також є ручкою для перенесення. Щоб перемістити люльку за ручку, встановіть її у верхнє положення.

ПРИМІТКА! Перш ніж пересунути люльку, переконайтесь, що ручка для перенесення зафіксована у правильному положенні. Розташуйте люльку прямо над рамою коляски, натисніть вниз, поки не почуєте звук «кляцання», який вказує на те, що люлька правильно встановлена в рамі коляски, (мал 5-6)

ПРИМІТКА! Корпус коляски можна зібрати тільки проти напрямку руху (у цьому випадку людина, що штовхає коляску, стоїть обличчям до дитини)

ПРИМІТКА! Зафіксуйте запобіжне гальмо, перш ніж встановлювати люльку на раму коляски. Натисніть кнопку фіксатора з обох боків і потягніть люльку вгору, а потім зніміть люльку. Ви можете натискати кнопки розблокування по черзі, (мал 10)

ПРИМІТКА! Перед використанням переконайтесь, що корпус коляски правильно зібраний.

ПРИМІТКА! Перед зняттям люльки заблокуйте запобіжне гальмо.

Додаткове положення для сидіння

Натисніть на кнопки з обох боків, та підніміть сидіння, потім встановіть в іншому напрямку рис 24

Складання коляски

Смістіть спинку до ручки так, як вказано на малюнку 14 і 15

Потім тримаючи складану частину натисніть на важіль мал 16 та потягніть за важіль як вказує стрілка на малюнку 17

Ви повинні переносити коляску як вказано на малюнку 18

Використовуйте ремень безпеки

Малюнки 25-26 Є два положення ременя безпеки, верхнє положення підходить для дітей більше 6 місяців, нижнє положення підходить для дітей молодше 6 місяців.

Використовуйте захисний замок

Для фіксації з обох боків натисніть як вказано на малюнку 27

Щоб расстібнути захисний замок, натисніть на середню кнопку як вказано на малюнку 27 За необхідністю ви можете регулювати довжину ременей з обох сторін.

Регулювання висоти сидіння

Одночасно натисніть кнопки з обох сторін, щоб відрегулювати положення висоти сидіння вгору або вниз, рис. 23

