

carrello

# *Avanti*

Doll stroller

- GB INSTRUCTION MANUAL
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

9662

**EAC**

## **GB** NOTE:


1. This stroller is not suitable for children younger than 3 years old.
2. This item is a toy and is not suitable for carrying babies, children or pets.
3. Remove all packages before giving this item to your children.
4. Assembly should be carried out by an adult to prevent the item from collapsing during use.
5. Store in a dry place at a positive temperature not lower than 5° C and relative humidity not more than 60%.
6. Do not play near fire sources, appliances with heating elements.
7. Regularly revise the mountings and conduct a technical inspection of the main parts.
8. Clean the surface of the toy by removing dirt with special detergents.


## **RU** ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Коляска не рекомендуется для использования детьми младше 3-х лет.
2. Товар является игрушкой; предназначен только для игры и не подходит для перевозки детей или животных.
3. Удалите упаковочные материалы, прежде чем дать игрушку ребенку.
4. Сборка должна выполняться взрослым, чтобы избежать травм и предотвратить поломку коляски во время использования.
5. Храните в сухом помещении при плюсовой температуре не ниже 5° C и относительной влажности не более 60%.
6. Не играйте вблизи источников огня, приборов с нагревательными элементами.
7. Регулярно проверяйте крепления и осуществляйте технический осмотр основных частей.
8. Чистку поверхности игрушки проводите путем удаления загрязнения с помощью специальных моющих средств.

## **UA** ПРИМІТКА:

1. Коляска не призначена для дітей молодше 3-х років.
2. Виріб є іграшкою і не підходить для перевезення немовлят, дітей або домашніх тварин.
3. Видаліть пакувальні матеріали перед тим, як дати товар дитині.
4. Монтаж повинна проводити доросла людина для запобігання травм і руйнування візка під час використання.
5. Зберігайте в сухому приміщенні при плюсовій температурі не нижче 5°C і відносній вологості не більше 60%.
6. Не грайте поблизу джерел вогню, приладів з нагрівальними елементами.
7. Регулярно перевіряйте кріплення і виконуйте технічний огляд основних частин.
8. Чищення поверхні іграшки здійснійте шляхом видалення забруднення за допомогою спеціальних миючих засобів.

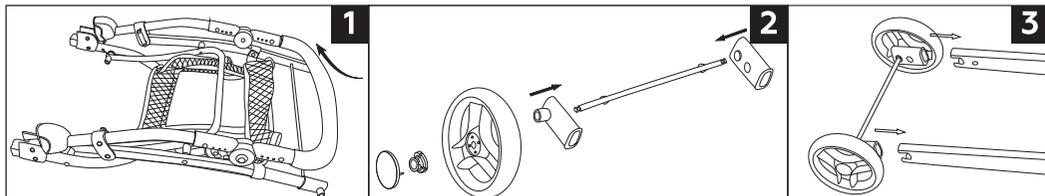

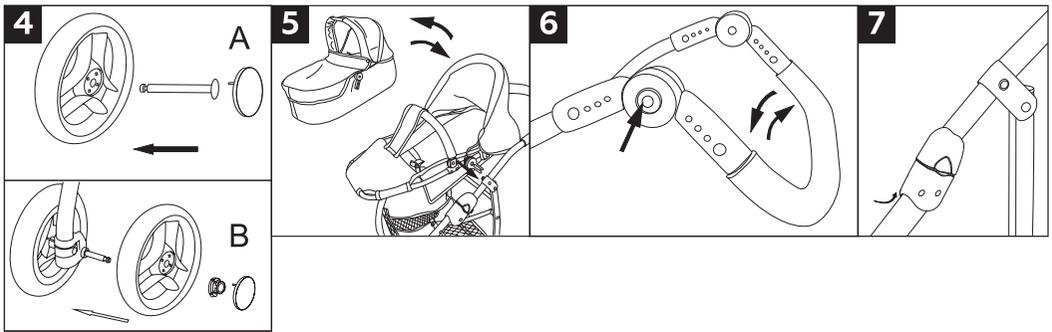

**GB**

1. Unfold the stroller.
2. Assemble rear wheels: Put the axle into the 2 plastic, then the wheel, clip and wheel cover at ends.
3. Insert the assembled wheel set into the rear frame until click into place.
4. Assemble front wheels:
  - a. Drill the nail through the wheel, cover the wheel cap.
  - b. Put the series-wound wheel through the front tube, then fit the other wheel into axle, retains by another plastic ring, cover the wheel cap.
5. Insert the carry seat into the fixed runner located on 2 sides of the stroller frame. Push down the carry seat to be sitting or pull it up to be lying status as you like. (Take out the carry seat and change to the carry cot or contrarily, change to carry seat easily as you like).
6. Adjust the height of the handle you like by pressing the 2 buttons located on sides of the handle.
7. While folding, pull up the plastic lock until apart from the top of front tube.

**RU**

1. Разложите коляску.
2. Сборка задних колес: наденьте на ось пластиковые детали, затем колеса, зажим и закрепите заглушкой.
3. Соедините ось с колесами с задней частью рамы коляски до щелчка.
4. Сборка передних колес:
  - a) вставьте штифт в колесо и закрепите заглушкой.
  - b) теперь вставьте это колесо со штифтом в переднюю часть рамы коляски, затем с другой стороны - второе парное колесо и закрепите все с помощью пластмассового кольца и заглушки.
5. Установите прогулочный блок коляски и закрепите с помощью фиксаторов, расположенных по бокам коляски. Меняйте положение как Вам удобно при помощи нажатия на него как показано на рисунке. Также имеется сменный блок.
6. Установите удобную для Вас высоту ручки при помощи нажатия 2-х кнопок.
7. Для того чтобы сложить коляску разожмите фиксаторы.

**UA**

1. Розкладіть коляску.
2. Для того щоб зібрати задні колеса: встановіть з обох сторін осі пластикові пластини, потім колесо, затиск та заглушку.
3. З'єднайте зібраний колісний комплект у задню раму до кліка.
4. Для того щоб зібрати передні колеса:
  - a) вставте штифт в колесо і закріпіть заглушкою.
  - b) вставте колесо зі штифтом в передню частину рами, потім з іншої сторони друге парне колесо та закріпіть усе за допомогою пластикового кільця та заглушки.
5. Установіть блок для прогулянок і закріпіть його за допомогою фіксаторів, розташованих з двох сторін рами коляски. Змінійте положення як Вам зручно за допомогою натиску на нього (натиснути – для положення «сидячи»; потягнути – для положення «лежачи»). В комплекті є змінний блок.
8. Відрегулюйте вподобану висоту ручки, натискаючи 2 кнопки, розташовані з боків ручки.
7. Для того щоб скласти коляску – розтисніть фіксатори.

